



# NIPPON PAINT

## Health Care

สีเพื่อความสะอาดและการดูแลปกป้อง



TGL-4-R4-14



### สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน

นวัตกรรมสีเพื่อความสะอาดและการดูแลสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติเช็ดล้างง่ายจึงทำให้ผนังบ้านของคุณสะอาดอยู่เสมอ คุณสมบัตียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนฟิล์มสี รวมไปถึงมีปริมาณสารระเหยต่ำ (Low VOCs) เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว



# Health Care

## สีเพื่อความสะอาดและการดูแลปกป้อง



**เชื้อไวรัสโคโรนา\* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่\*\* และแบคทีเรีย\*\*\* ที่อยู่บนฟิล์มสี**



ยืนยันผลทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ช่วยที่บ้านของคุณสะอาด และปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ETEC Technology Co., Ltd.)

รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) บนฟิล์มสี

Test Material	Percent reduction
Nippon paint Healthcare	>99.9
Nippon paint HybridShield Inster	>99.9
Nippon paint Vitex Acrylic Inster	>99.9

\* ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัสในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2

\*\* ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐฯ ที่สามารถยับยั้งได้มากกว่า 99.9%

\*\*\* ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia Coli และ Staphylococcus aureus



### สารระเหยต่ำ (Low VOCs)


กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย ยืนยันด้วยมาตรฐานระดับโลกอย่าง LEED v4 & v4.1 และ WELL จากประเทศสหรัฐอเมริกา

- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v.1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2



### เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ด้วยเทคโนโลยีอะคริลิก "NIPSEA" ทำให้ฟิล์มสีมีโมเลกุลขนาดเล็ก ผสานกันแน่นแข็งแรง จึงทำให้คราบสกปรก ไม่สามารถฝังตัวในเนื้อฟิล์มสีได้ จึงเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ทำลายผิวฟิล์มสีให้เกิดริ้วรอย

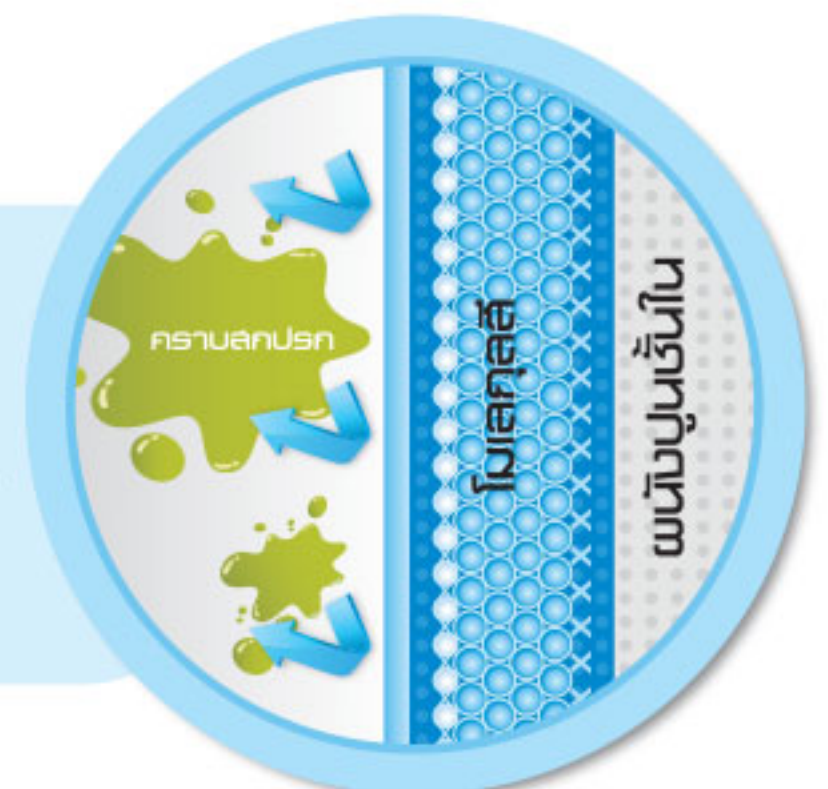



# Project Reference

โครงการชั้นนำที่มั่นใจเลือกใช้สีนิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์



โรงพยาบาล



## โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดีตั้งอยู่ในย่านจตุจักร มีห้องผู้ป่วยใน 250 ห้อง และมีห้องตรวจมากกว่า 70 ห้อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกถึง 2,000 คน



โรงพยาบาล



## โรงพยาบาลกรุงเทพ

หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โรงพยาบาลกรุงเทพได้ขึ้นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในโลก



อาคารสำนักงาน

QHouse

## อาคารคิวเฮาส์ - สาก

โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางกรุงเทพ



มหาวิทยาลัย



## คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในปี 1934



โรงแรมระดับ 5 ดาว



## เซอร่าตันแกรนด์ลากูน่า - ภูเก็ต

เซอร่าตันแกรนด์ลากูน่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีห้องพักดีลักซ์ และวิลล่าในพื้นที่ถึง 1,000 ไร่ และชายหาดที่เก่าแก่ทอดยาว 8 กิโลเมตร ในอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต



# Health Care

SUPERIOR QUALITY EMULSION PAINT



## นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์

- ปริมาณการใช้สี :** 35-40 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว  
**ตัวทำละลาย :** น้ำสะอาด  
**การเตรียมพื้นผิว :** พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและແห่งสนิก (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini หรือค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)  
**พื้นผิวปูนใหม่ :** • ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
• ทาด้วยสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ 1 เที่ยว  
• ตามด้วยสีทับหน้านิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ 2 เที่ยว  
**พื้นผิวปูนเก่า :** • ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
• ทาด้วยสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ 1 เที่ยว  
• ตามด้วยสีทับหน้านิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ 2 เที่ยว
- การเตรียมสี :** คนให้เข้ากัน และสามารถเจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร  
**อุปกรณ์ :** แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี  
**การแห้งตัว :** แห้งที่ผิว 30 นาที  
**(ที่ 30 องศาเซลเซียส) :** แห้งทั่วกันได้ 2 ชั่วโมง  
**หมายเหตุ :** ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ

## Nippon Paint Health Care

- Coverage :** 35-40 m<sup>2</sup>/Gallon/Coat  
**Dilution :** Clean water  
**Surface Preparation :** Surface must be cleaned thoroughly and dry. (Moisture content not over than 14% by Protimeter Mini or pH not over than 8)  
**New wall :** • Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days  
• Apply wall primer with Nippon Paint 5200 Wall Sealer 1 coat.  
• Apply topcoat with Nippon Paint Health Care 2 coats.  
**Old wall:** • Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matters.  
• Apply wall primer with Nippon Paint Aqua Sealer 1 coat.  
• Apply topcoat with Nippon Paint Health Care 2 coats.
- Paint preparaion :** After thoroughly stirring, able to dilute with 5% clean water by volume.  
**Application Tools :** Brush, Roller or Spray gun.  
**Dry Time (30°C) :** Surface dry 30 minutes.  
Dry to recoat 2 hours.  
**Remark :** Figures given are average for reference. Ctual figures may vary, depending on conditions.



No Lead & No Mercury  
ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท



Low V.O.C  
สารระเหยต่ำ



Easy Application  
ใช้งานง่าย



Long-Lasting Colours  
สีคงทนนาน



Excellent Coverage and Hiding Power  
ทาสีได้หนา ทนน้ำซึม



Water-Based Product  
สูตรน้ำ



Non Toxic  
ปลอดภัย



Environmentally Friendly  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Anti Fungus & Algae  
ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

## Colour Creations

### นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ ครีเอชั่น

เทคโนโลยีเครื่องผสมสีจากนิปปอนเพนต์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เลือกเฉดสีได้มากถึง 1145 เฉดสี ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถออกแบบเฉดสีภายในบ้านของตัวเองได้ตามต้องการ สะดวกและรวดเร็ว พบกับศูนย์เครื่องผสมสีได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ



บอ. 272-2564  
สำนักงานกรุงเทพฯ



บอ. 2321-2564  
สำนักงานเชียงใหม่



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.  
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative  
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)